


SPAAN

TRIUMPH BONNEVILLE T100

Instrucciones montaje Soporte de Alforjas Klick Fix

El soporte de alforjas **Klick Fix SPAAN** va anclado en su parte delantera en el tornillo que bloquea el amortiguador, con la pletina auxiliar "T". En la parte posterior, en la pletina "A" que se fija en los anclajes roscados posteriores de la chapa transversal que va bajo el asiento.


- **Delante:** Quitar el tornillo que fija el amortiguador. Colocar una arandela plana de ala ancha. Sobre ella, la pletina "T" en el extremo del taladro circular. Sobre ella una arandela plana y fijar el conjunto con un tornillo original, en la posición que puede verse en el esquema.

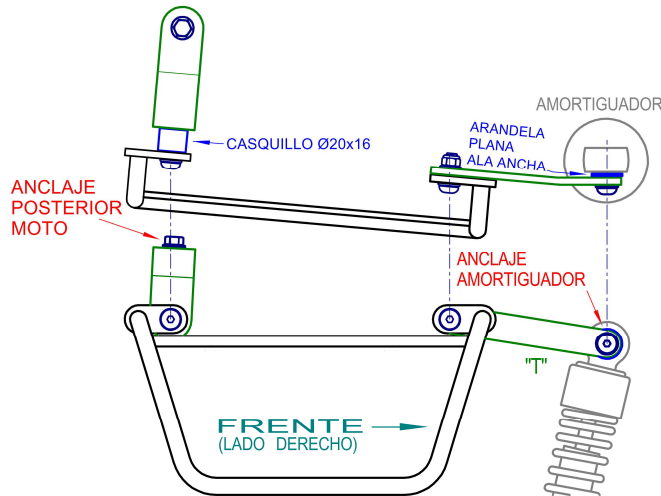

En el otro extremo de la pletina fijar el arco del soporte de alforjas con un tornillo de **M8x20**, arandelas planas y tuerca autoblocante de **M8**.

- **Detrás:** Fijar las pletinas "A" en los anclajes señalados por las flechas,

colocando entre la pletina "A" y la chapa de anclaje, los casquillos de **Ø16x3**. Utilizar los tornillos hexagonales de **M8x16**, y arandelas planas de **8**.

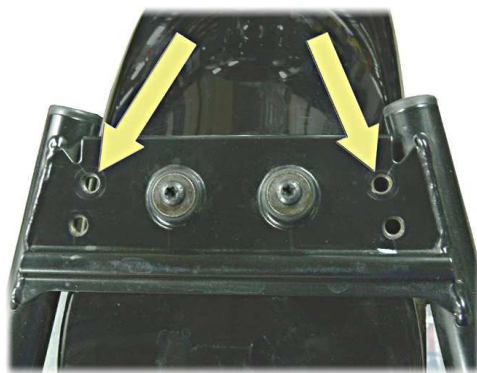

En el taladro libre de la pletina "A" anclar la parte posterior del arco del soporte de alforjas, intercalando un casquillo de **Ø20x16**. Fijarlo con el tornillo de **M8x35**, arandelas planas y tuerca de **M8** autoblocante.

Para modelos Bonneville T100 con asidero posterior



- **Delante.** Igual al montaje anterior.
- **Detrás.** Colocar la pletina pequeña del kit **debajo** del soporte original, en el lugar indicado por la flecha en la imagen. Fijar esta pletina con el tornillo Allen de **M6x15**, arandelas planas y la tuerca autoblocante de **M6** por la parte inferior.

En el taladro libre de la pletina fijar la parte posterior del soporte de alforjas, intercalando el casquillo de **Ø20x16** y fijando el conjunto con el tornillo de **M8x35**, arandelas planas y

tuerca de **M8** autoblocante.

Si la moto lleva montado el portaequipajes SPAAN.

- **Delante:** Colocar la pletina "T" directamente sobre la pletina de anclaje del portaequipajes. Fijar portaequipajes y pletina del soporte de alforjas con el tornillo original y arandela plana.

En el extremo libre de la pletina "T" fijar el arco del soporte de alforjas con un tornillo de **M8x20**, arandelas planas y tuerca autoblocante de **M8**. Colocar el tornillo de dentro hacia fuera pues la cabeza del tornillo sobresale menos que la tuerca que tropezaría con el tubo del portaequipajes.

- **Detrás:** Colocar sobre la pletina de anclaje del portaequipajes el casquillo de **Ø20x16** y sobre este el arco del soporte de alforjas. Unir el conjunto con el tornillo de **M8x40**, arandelas planas y tuerca de **M8** autoblocante.



*Las abrazaderas de nylon que se adjuntan con las alforjas **Klick Fix SPAAN** se pueden fijar en la varilla horizontal del soporte de alforjas para limitar el desplazamiento de la alforja sobre el mismo.*