


Instrucciones montaje Soporte Alforjas Rígidas




Quitar la tapa central de los soportes laterales del guardabarros trasero. Se encuentra fijada con dos tornillos. (Llave Allen 4).

Imagen 1

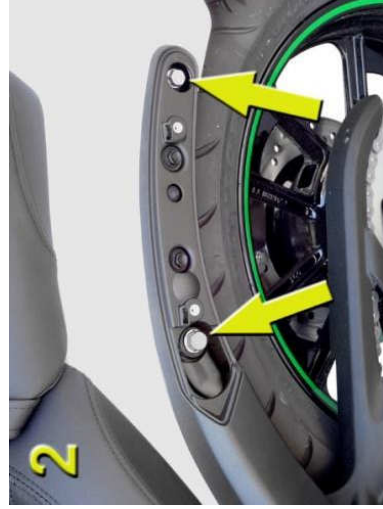

Quitar los tornillos señalados en la imagen. El delantero de cabeza hexagonal (Llave 14). El trasero de cabeza hexagonal (Llave 12).

Imagen 21

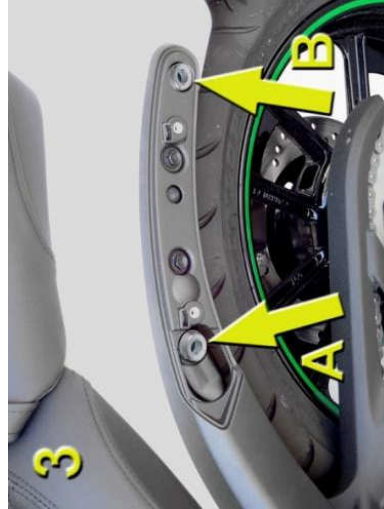

Colocar en el lugar de los tornillos,
los casquillos adjuntos en el kit
VRAMACK.

Poner delante, en la posición **A**, el casquillo de **Ø20x13 xØ10**.

Poner detrás, en la posición **B**, el casquillo de **Ø20x14xØ8**.
[Imagen 3]


Sobre los casquillos colocar la **Placa** del kit, que cubre el hueco dejado por la tapa central original.

Delante Sobre la **Placa** colocar una **Pletina X** en la posición que figura en el esquema. Unir el conjunto con el tornillo de **M10/125x50**.

En el extremo libre de la **Pletina X**, fijar la parte delantera del soporte de alforjas con un tornillo de **M8x25**, arandelas y tuerca **M8** autobloqueante.

Detrás Sobre la **Placa** colocar una **Pletina X**, en la posición que figura en el esquema. Unir el conjunto con el tornillo de **M8x40**.

En el extremo libre de la **Pletina X**, fijar la parte trasera del soporte de alforjas con un tornillo de **M8x25**, arandelas y tuerca **M8** autobloqueante.

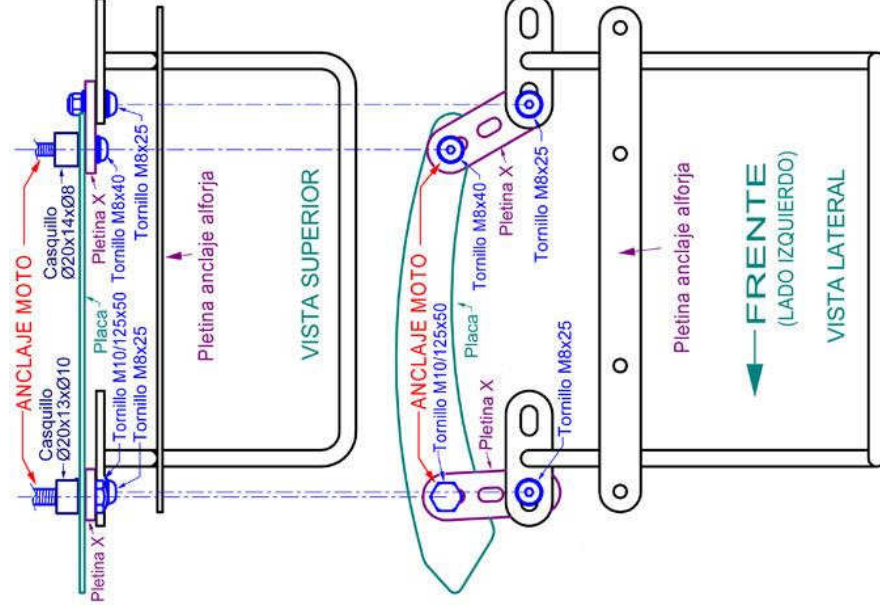

Montaje sobre respaldo
SPAAN

Si la moto lleva montado un respaldo **SPAAN**, colocar directamente las **Pletinas X** sobre los laterales del respaldo. En este caso, no hay que poner las **Placas**, ya que los laterales del respaldo hacen las funciones de estas.

La posición de montaje que se muestra en el esquema es orientativa y es la adecuada para maletas como la **Vramack VR02-016**. Con otros modelos de maletas, buscar la posición de las pletinas auxiliares X que sea las más adecuada para el correcto posicionamiento de las alforjas según sea la forma y tamaño de las mismas.

