

CustomAcces

INDIAN SCOUT '17-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF BTM0019

SEMIFAIRING BATWING SML SPORT MODEL



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del semicarenado, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo. Gracias por su atención
It would be convenient to retight the semifairing screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle. Thanks for your attention.

| ID | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | QTY | REF |
|----|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|
| 1 | | Semicarenado batwing SML | Batwing SML semifairing | 1 | BTMF001N |
| 2 | | Cúpula SPORT | SPORT screen | 1 | BTMP001 |
| 3 | | Soporte superior izquierdo | Upper Left support | 1 | SOP4P3SLBTM0019 |
| 4 | | Soporte superior derecho | Upper Right support | 1 | SOP4P3SRBTM0019 |
| 5 | | Soporte inferior izquierdo | Lower Left support | 1 | SOP4P3ILBTM0019 |
| 6 | | Soporte inferior derecho | Lower Right support | 1 | SOP4P3IRBTM0019 |
| 7 | | Tornillo Allen M8x45 DIN912 | M8x45 DIN 912 Allen screw | 2 | TORNI-D912--622 |
| 8 | | Casquillo Ø8,5x Ø14 x15mm | Ø8,5x Ø14 x15mm spacer | 2 | CASQUI81415-101 |
| 9 | | Silentblock M5 | M5 silentblock | 4 | SILENBTM5-046/1 |
| 10 | | Arandela nylon M5x1 | M5x1 nylon washer | 4 | ARNV00000000245 |
| 11 | | Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380 | M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw | 4 | TORNI-I7380-493 |
| 12 | | Tapón tornillo M5 ISO 7380 | M5 ISO 7380 screw cap | 4 | TAPON-----85 |
| 13 | | Tapón tuerca M4 | M4 ISO 7380 cap | 3 | TAPON-----91 |
| 14 | | Tuerca autoblocante M4 | M4 lock nut | 3 | TUERCAE985-0290 |
| 15 | | Arandela nylon M4 | M4 nylon washer | 6 | ARNV00000000311 |
| 16 | | Tornillo Allen M4x12 ISO7380 | M4x12 ISO 7380 Allen screw | 3 | TORNI-I7380-800 |


CustomAcces

INDIAN SCOUT '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

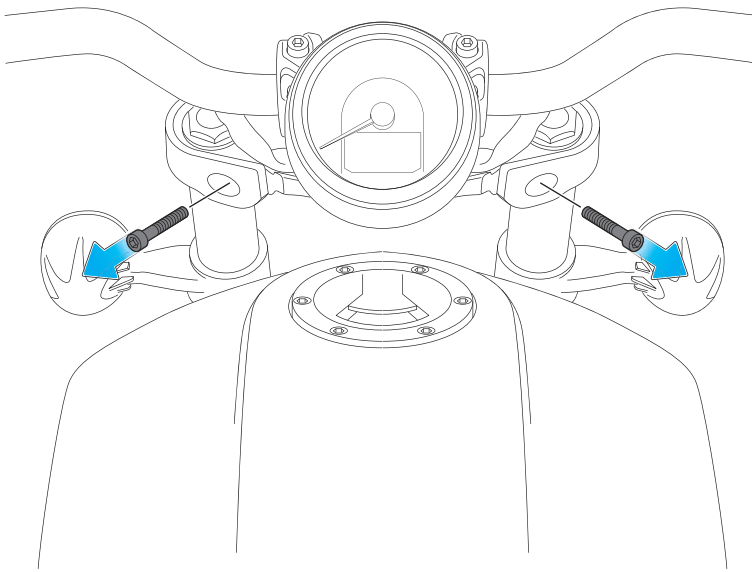


2

ASSEMBLY
MONTAJE

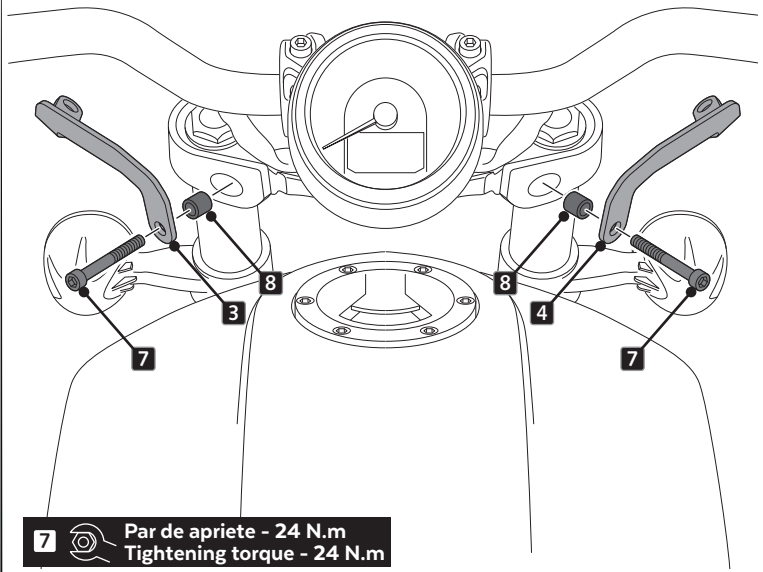


3

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

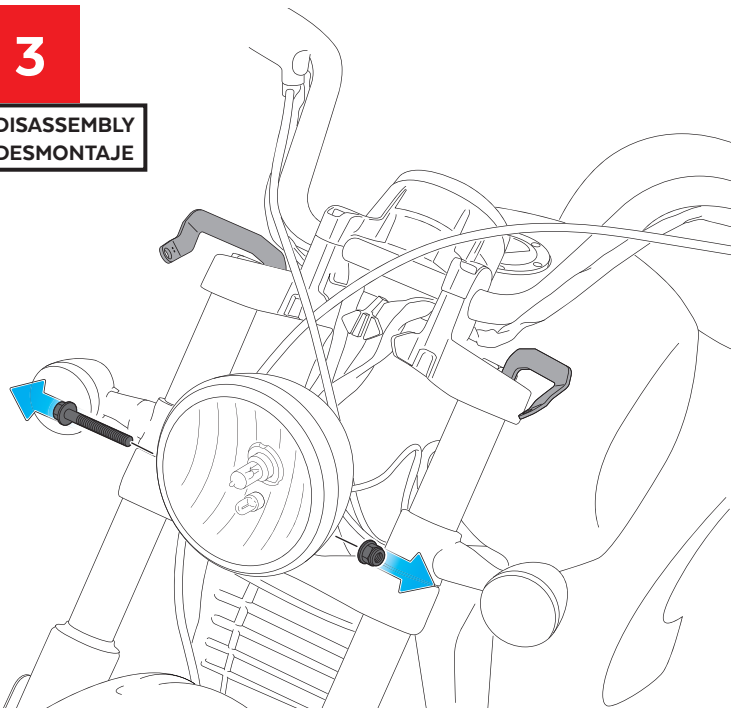

4

ASSEMBLY
MONTAJE

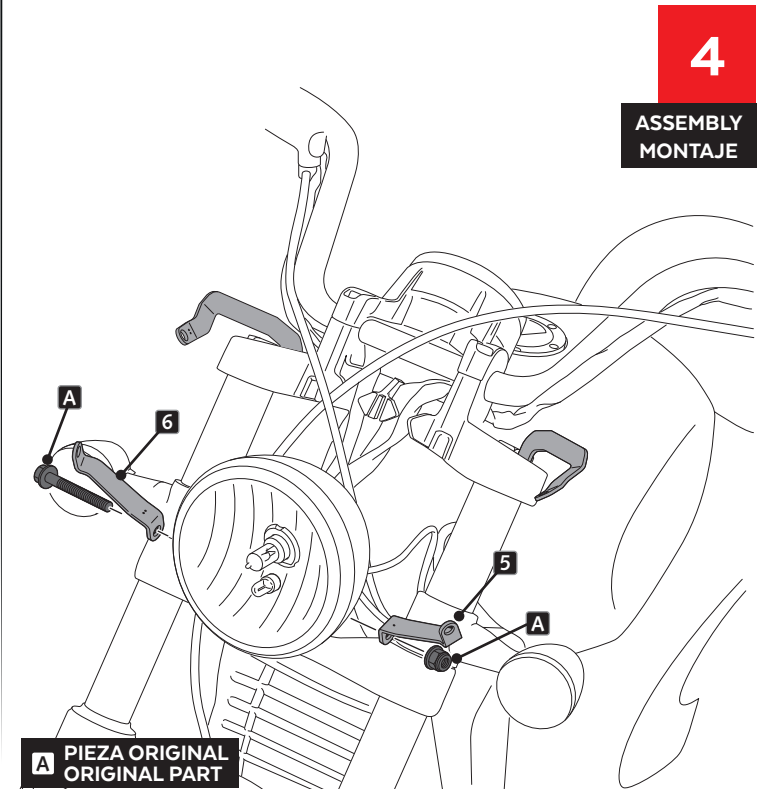

⚠ CAUTION WITH THE HEADLIGHT


CustomAcces

INDIAN SCOUT '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


5

ASSEMBLY
MONTAJE

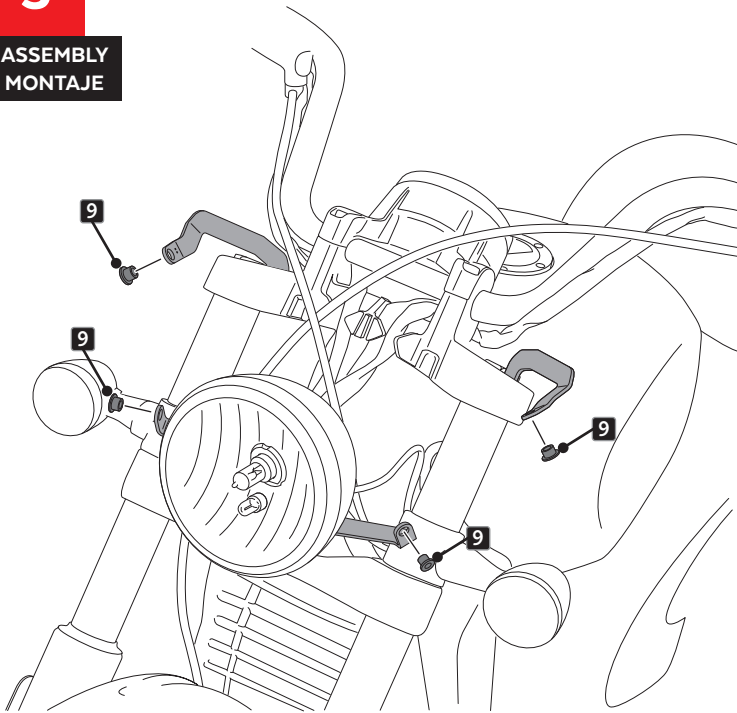


6

ASSEMBLY
MONTAJE

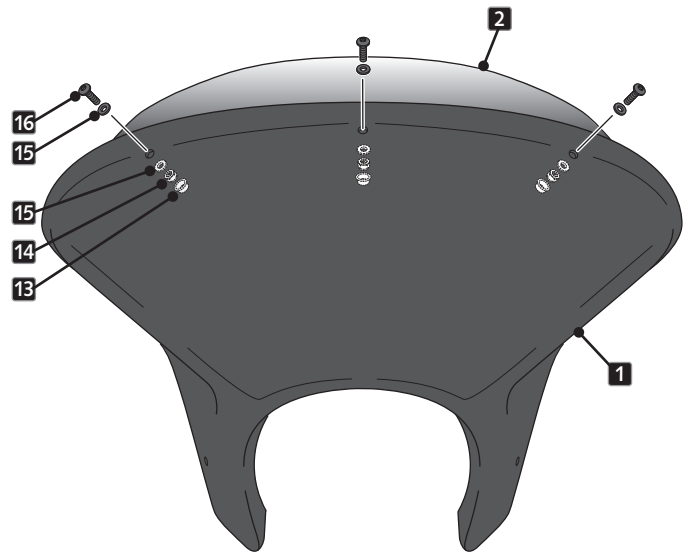

7

ASSEMBLY
MONTAJE

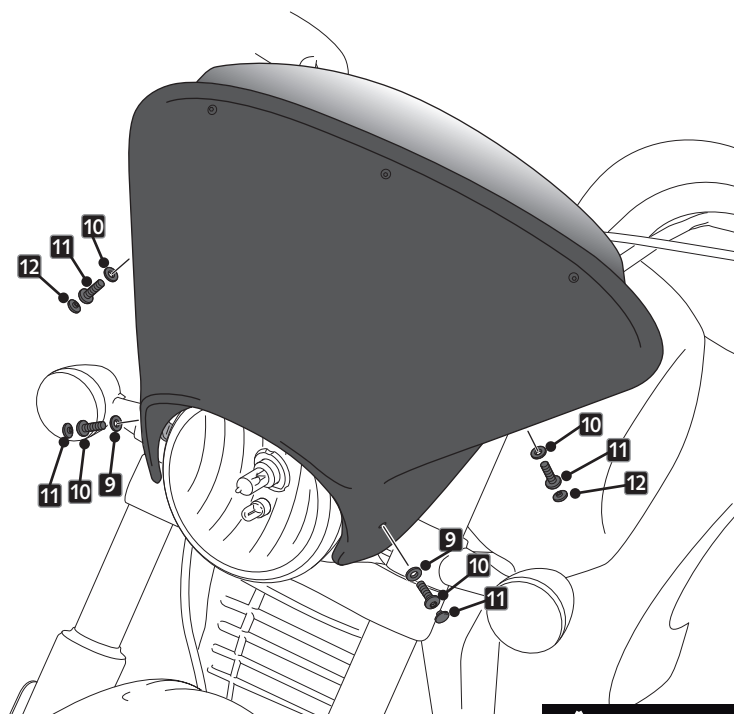

 DO NOT USE THREADLOCKER OR GLUE AS IT MAY PRODUCE CRACKING ON THE SEMIFAIRING.