

Número de artículo: HTA.06.932.10000

Revisión: 00 · Fecha: 12 - 2022

SLC soporte lateral izquierdo

 ~ 0.5 h.FÁCIL     COMPLICADO


ESPAÑOL · Gracias por elegir este producto de primera calidad de SW-MOTECH. Visite nuestra tienda en línea para obtener más información (p. ej., asignaciones a modelos). Los documentos necesarios (por ejemplo, la homologación nacional de tipo) se pueden descargar allí.


Para evitar lesiones y daños, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias de seguridad y precauciones de este manual antes de montar y utilizar el producto. Guarde estas instrucciones de montaje como referencia.


Este producto ha sido desarrollado para vehículos en condiciones de fábrica. No se garantiza la compatibilidad con los accesorios originales o de otros fabricantes.


Estas instrucciones de montaje se han redactado de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No hay reclamaciones legales de corrección. Salvo errores y omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño. Los derechos de autor pertenecen a SW-MOTECH.


SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

 Este símbolo de advertencia se utiliza en estas instrucciones de montaje para advertir de peligros mortales, lesiones u otros riesgos. Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN se utilizan con este símbolo de advertencia para transmitir importantes avisos de seguridad e información relacionada con el montaje y uso de este producto. Estas palabras, junto con el símbolo de advertencia de seguridad, significan:


 **PELIGRO:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, provoca lesiones graves o incluso la muerte.


 **ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

 **PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o de gravedad media.


 **NOTA:** Información importante, pero que no está relacionada con un riesgo de lesiones o muerte (solo daños materiales).

INDICACIONES GENERALES


 **ADVERTENCIA:** El montaje y/o mantenimiento de este producto requiere conocimientos técnicos avanzados, las herramientas apropiadas y un buen conocimiento del uso de dichas herramientas y de las especificaciones de los pares de apriete. Por su propia seguridad, SW-MOTECH recomienda que el montaje y/o el mantenimiento los realice un taller de motocicletas cualificado y certificado.


 **ADVERTENCIA:** Si decide instalar este producto usted mismo, lea detenida y completamente las instrucciones de montaje antes de instalarlo y utilizarlo, y siga todas las instrucciones para evitar lesiones graves o incluso mortales. Asimismo, respete toda la información pertinente del manual del vehículo durante el montaje y el uso. ¡SI NO ENTIENDE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE O NECESITA UNA EXPLICACIÓN DE ALGUNA INSTRUCCIÓN, NO INTENTE INSTALAR ESTE PRODUCTO SIN PEDIR AYUDA A SW-MOTECH!

PREPARACIÓN: Lea atentamente las instrucciones de montaje y asegúrese de que todas las piezas de la lista de piezas están presentes.


 **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que su vehículo está en una posición segura. Apague el motor y retire la llave de contacto. Deje que el motor/escape se enfríe si es necesario. Desconecte la batería cuando trabaje en el sistema eléctrico. Utilice únicamente las herramientas adecuadas y lleve siempre gafas y guantes de protección durante el montaje y el mantenimiento. Pida a una segunda persona que le ayude durante el montaje y el mantenimiento.

MONTAJE: Todas las piezas y conexiones retiradas del vehículo deben ser reinstaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo o sustituidas por piezas y herrajes suministrados por SW-MOTECH.

 **ADVERTENCIA:** Asegure todas las roscas con fijador de roscas líquido de resistencia media, a menos que se especifique lo contrario.

 **PELIGRO:** Los pares de apriete no definidos por SW-MOTECH deben obtenerse del fabricante del vehículo o de un taller de motocicletas certificado.

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO: Después del montaje, asegúrese de que ninguna pieza móvil quede bloqueada y de que el funcionamiento del vehículo no se vea estorbado. Los cables y las mangueras no deben rozarse ni apretarse entre sí.

 **ADVERTENCIA:** Realice una comprobación exhaustiva del funcionamiento antes de iniciar la marcha. Tras los primeros 50 km y, después, con regularidad, compruebe el par de apriete de todas las conexiones y que el producto está firmemente sujeto. Los accesorios instalados pueden cambiar el comportamiento de conducción y la estabilidad del vehículo.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Alemania



✉ info@sw-motech.com
🌐 www.sw-motech.com



Preste atención a los símbolos que figuran en la sección de MONTAJE y su significado. Cuando, en la sección de MONTAJE, aparecen las siglas OEM, se deberán seguir y aplicar las especificaciones del fabricante del vehículo.



Si tiene alguna pregunta, nuestro servicio de atención al cliente y nuestros distribuidores estarán encantados de prestarle ayuda. Puede encontrar nuestro número de teléfono, así como una lista de nuestros distribuidores, en nuestra tienda en línea:
www.sw-motech.com



Usar fijador de roscas: Indica que una rosca debe recubrirse con fijador de roscas líquido. H (HIGH): resistencia alta; M (MEDIUM): resistencia media; L (LOW): resistencia baja.




Respete la información del par de apriete: Indica el par de apriete de una pieza especificada por SW-MOTECH o el fabricante del vehículo (OEM).


LISTA DE PIEZAS - LEE Y CONSERVA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE!

1

1



HTA.06.932.901.01.11

 1/1

2



HTA.00.152.080.35

 3/3

3



HTA.00.152.081.00

 1/1

4



M6 x 20; DIN 6912

SC.ST.06.020.01.6912.088

 1/1

5



M6 x 20; DIN 7991

SC.ST.06.020.48.7991.109

 2/2

2

6



M8 x 25; DIN 6912

SC.ST.08.025.02.6912.088

 2/2

7




ø 8,4; DIN 125

US.ST.084.02.125

 2/2


1

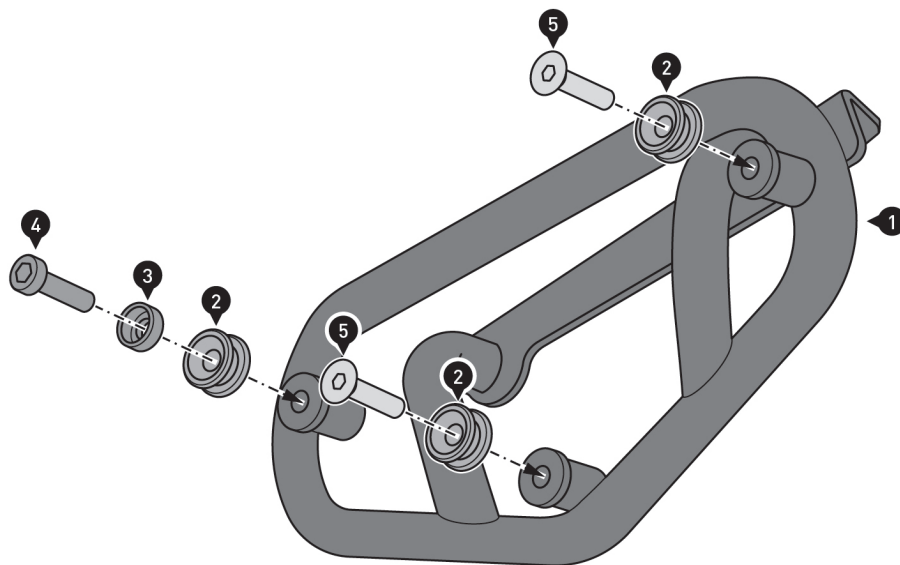

⚠ADVERTENCIA: ¡Use siempre protección de ojos y manos!
⚠ADVERTENCIA: ¡Utilice siempre herramientas adecuadas!

Atornille las piezas (2) a (5) al soporte lateral (1).





⚠ADVERTENCIA: ¡Utilice fijador de roscas líquido!
 Apriete los tornillos como se indica

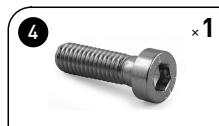


M 8 Nm





M 8 Nm

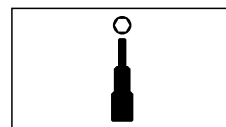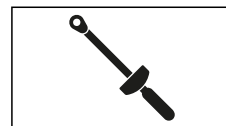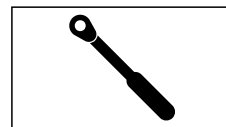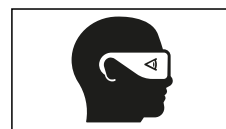

2

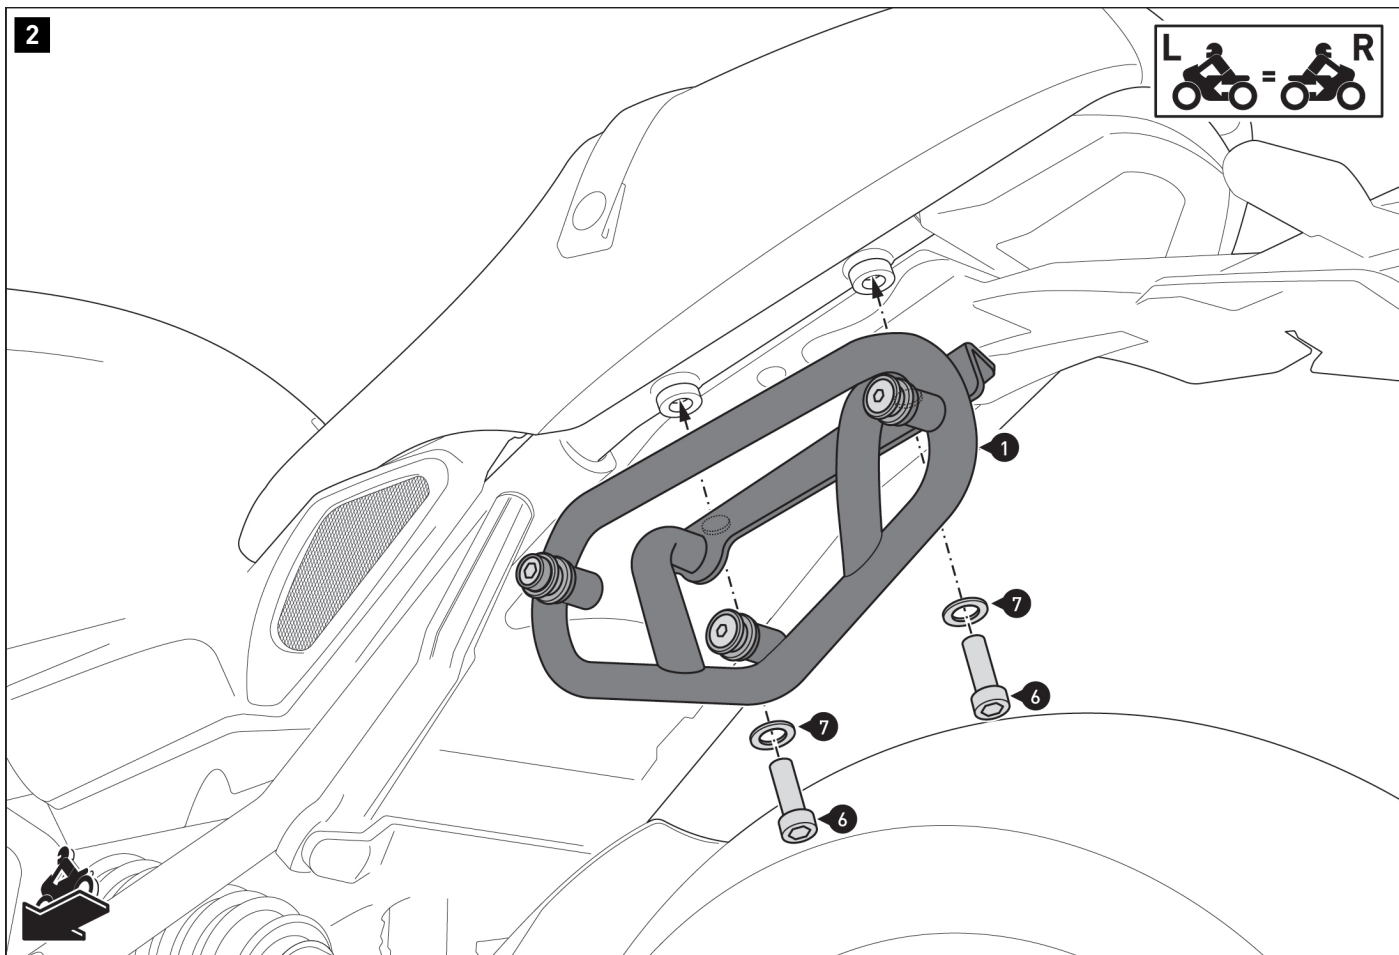

Atornille el soporte lateral (1) a la parte trasera del vehículo.
⚠ADVERTENCIA: ¡Utilice fijador de roscas líquido!
 Apriete los tornillos como se indica.

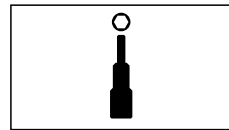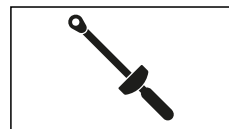

INDICACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

⚠ NOTA: *Tenga en cuenta las normas específicas del país para la matriculación/uso de su vehículo o las normas aplicables de la ITV. En caso de piezas con registro obligatorio, su organismo de inspección debe registrarlas tras el montaje en los documentos del vehículo.*