

Soporte lateral PRO

~ 1 h.

FÁCIL COMPLICADO

ESPAÑOL · Gracias por elegir este producto de primera calidad de SW-MOTECH. Visite nuestra tienda online para obtener más información (p. ej., sobre el uso de los modelos). Desde esa página podrá descargar los documentos que necesite (por ejemplo, la homologación nacional de tipo).

Para evitar lesiones y daños, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias de seguridad y precauciones de este manual antes de montar y utilizar el producto. Guarde estas instrucciones de montaje como referencia.

Este producto ha sido desarrollado para vehículos en condiciones de fábrica. No se garantiza la compatibilidad con los accesorios originales o de otros fabricantes.

Estas instrucciones de montaje se han redactado de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No hay reclamaciones legales de corrección. Salvo errores y omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño. Los derechos de autor pertenecen a SW-MOTECH.

SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Este símbolo de advertencia se utiliza en estas instrucciones de montaje para advertir de peligros mortales, lesiones u otros riesgos. Las palabras PELIGRO, ATENCIÓN o PRECAUCIÓN se utilizan con este símbolo de advertencia para transmitir importantes avisos de seguridad e información relacionada con el montaje y uso de este producto. Estas palabras, junto con el símbolo de advertencia de seguridad, significan:

▲ PELIGRO: Indica una situación de peligro que, si no se evita, provoca lesiones graves o incluso la muerte.

▲ ATENCIÓN: Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

▲ PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o de gravedad media.

▲ NOTA: Información importante, pero que no está relacionada con un riesgo de lesiones o muerte (solo daños materiales).

INDICACIONES GENERALES

▲ ATENCIÓN: El montaje y/o mantenimiento de este producto requiere conocimientos técnicos avanzados, las herramientas apropiadas, un buen manejo de dichas herramientas y conocer las especificaciones de los pares de apriete. Por su propia seguridad, SW-MOTECH recomienda que el montaje y/o el mantenimiento los realice un taller de motocicletas cualificado y certificado.

▲ ATENCIÓN: Si elige ensamblar este producto usted mismo, antes de montarlo y usarlo, lea las instrucciones de montaje detenidamente y en su totalidad, y siga todas las indicaciones para evitar lesiones graves o mortales. Cuando monte y utilice el producto, tenga también en cuenta toda la información relevante que figure en el manual del vehículo. SI NO ENTIENDE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE O NECESITA ALGUNA ACLARACIÓN, NO INTENTE INSTALAR ESTE PRODUCTO SIN CONSULTAR A SW-MOTECH PARA OBTENER AYUDA.

PREPARACIÓN: Lea atentamente las instrucciones de montaje y asegúrese de que todas las piezas de la lista de piezas están presentes.

▲ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que su vehículo esté estacionado de manera segura. Apague el motor y retire la llave de encendido. Deje que el motor o el escape se enfrien si es necesario. Desconecte la batería cuando trabaje en el sistema eléctrico. Utilice únicamente las herramientas adecuadas y use siempre gafas de seguridad y guantes al realizar el montaje y las tareas de mantenimiento. Pida a otra persona que le ayude con el montaje y el mantenimiento.

MONTAJE: Todas las piezas y conexiones retiradas del vehículo deben ser reinstaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo o sustituidas por piezas y herrajes suministrados por SW-MOTECH.

▲ ATENCIÓN: Asegure todas las roscas con fijador de roscas líquido de resistencia media, a menos que se especifique lo contrario.

▲ PELIGRO: Los pares de apriete no definidos por SW-MOTECH deben obtenerse del fabricante del vehículo o de un taller de motocicletas certificado.

COMPROBACIÓN FUNCIONAL: Después del montaje, asegúrese de que no haya piezas móviles bloqueadas y de que no se altere el funcionamiento del vehículo. Los cables y tubos no deben rozarse ni quedar pinzados.

▲ ATENCIÓN: Realice una comprobación exhaustiva del funcionamiento antes de iniciar la marcha. Tras los primeros 50 km y, después, con regularidad, compruebe el par de apriete de todas las conexiones y que el producto esté firmemente sujetado. Los accesorios instalados pueden cambiar el comportamiento de conducción y la estabilidad del vehículo.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Alemania



info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

RESUMEN DE LA LEYENDA • LEE Y CONSERVA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE!



Preste atención a los símbolos que figuran en la sección de MONTAJE y su significado. Cuando, en la sección de MONTAJE, aparecen las siglas OEM, se deberán seguir y aplicar las especificaciones del fabricante del vehículo.



Usar fijador de roscas: Indica que una rosca debe recubrirse con fijador de roscas líquido. H (HIGH): resistencia alta; M (MEDIUM): resistencia media; L (LOW): resistencia baja.



No usar fijador de roscas: Indica que no es necesario usar fijador de roscas líquido en este punto.






Si tiene alguna pregunta, nuestro servicio de atención al cliente y nuestros distribuidores estarán encantados de prestarle ayuda. Encontrará nuestro número de teléfono y una lista de nuestros distribuidores en nuestra tienda online:
www.sw-motech.com




Respete la información del par de apriete: Indica el par de apriete de una pieza especificada por SW-MOTECH o el fabricante del vehículo (OEM).

LISTA DE PIEZAS - LEE Y CONSERVA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE!

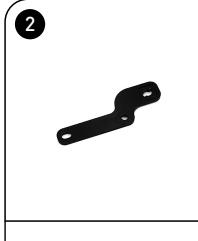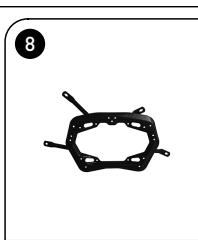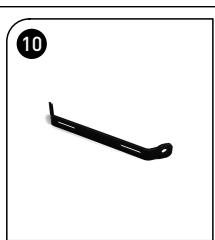2						
	KFT.01.400.010L.11  1/1	KFT.01.400.010R.11  1/1	KFT.22.892.001.11  4/4	M8 x 35; DIN 6912 SC.ST.08.035.02.6912.088  8/8	Ø 8,4; DIN 125 US.ST.084.02.125  8/8	Ø 20 / Ø 8,1 / h 12 DB.00.200.081.012.01  4/4
3						
	KFT.01.070.971.01.11  1/1	KFT.01.070.972.01.11  1/1	KFT.00.152.SV.8  1/1	KFT.01.400.011.11  1/1	Ø 20 / Ø 6,4 / h 45 DB.ST.200.064.045.01  2/2	
4						
	M6 x 65; DIN 912 SC.ST.06.065.01.912.088  2/2	Ø 6,4; DIN 9021 US.ST.064.01.9021  2/2	M6; DIN 6927 MU.ST.06.02.6927.08  2/2			

1

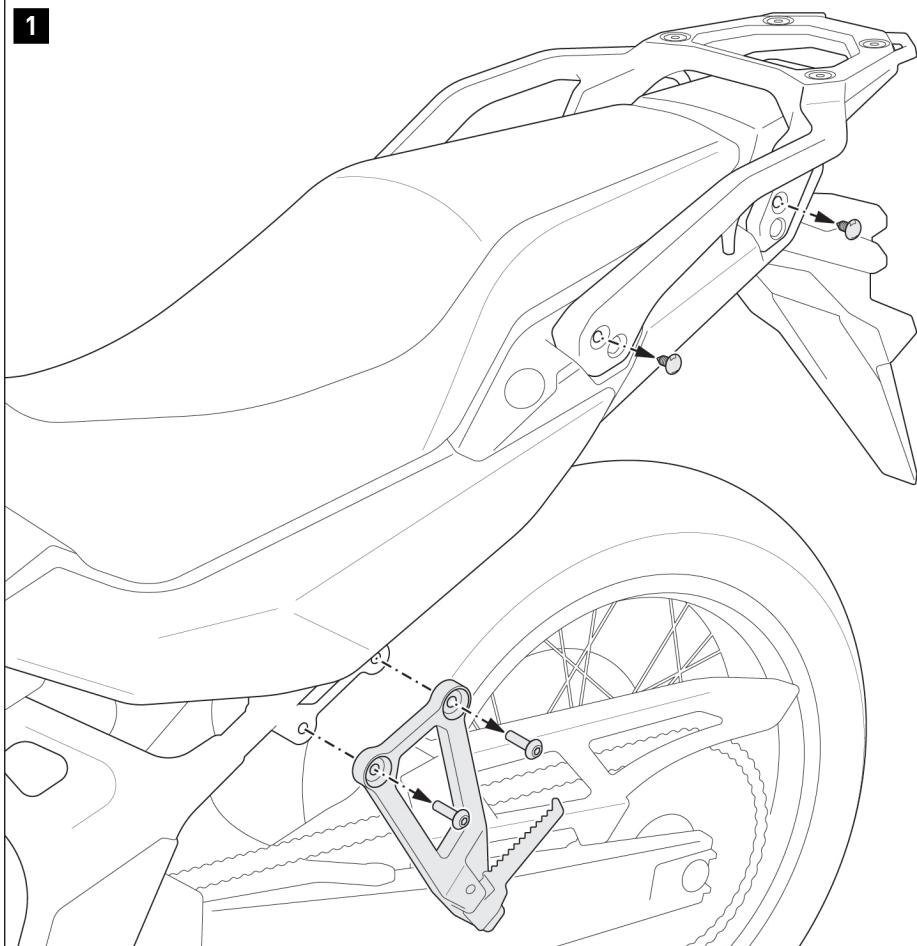


⚠ ATENCIÓN: ¡Use siempre protección de ojos y manos!

⚠ ATENCIÓN: ¡Utilice siempre herramientas adecuadas!

Retire **de ambos lados** del vehículo los tapones de plástico y tornillos indicados, así como los soportes de los reposapiés del pasajero.




2

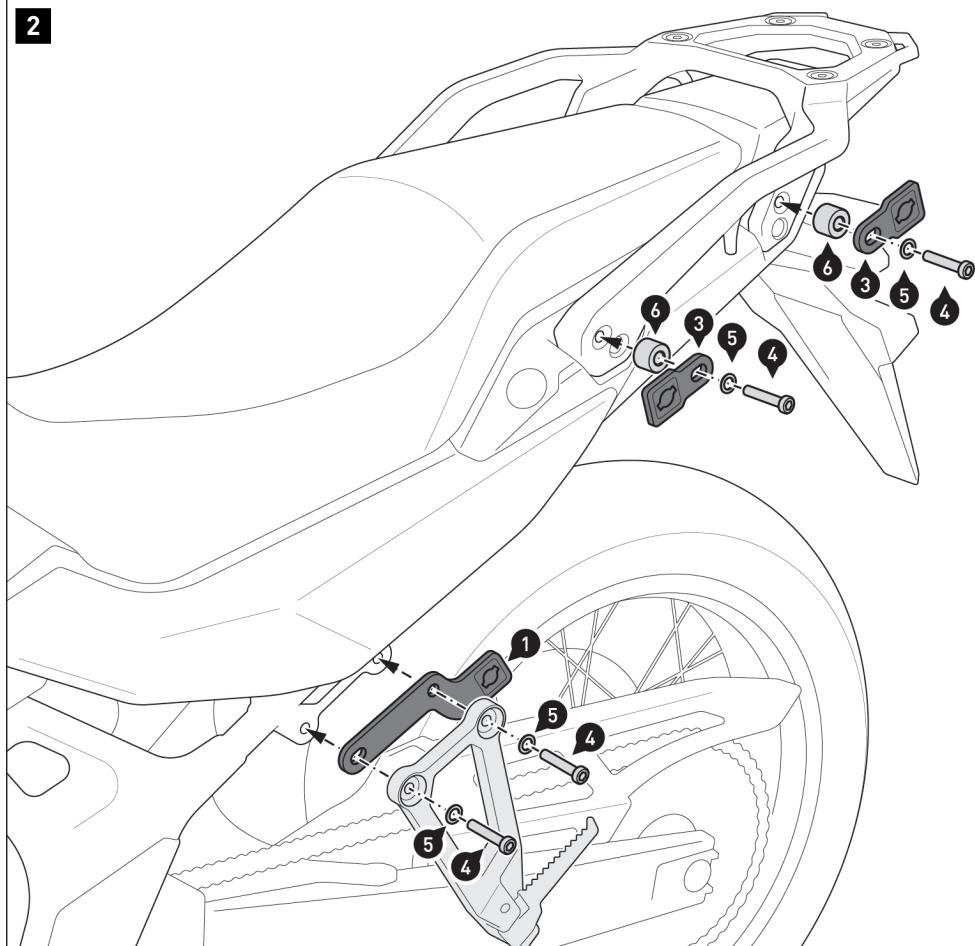

Atornille las correas de sujeción [1], [2] y [3] al vehículo por ambos lados.


⚠ ATENCIÓN: Utilice fijador de roscas líquido!

No apriete todavía los tornillos.

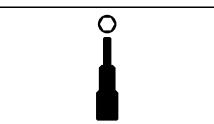

LT

3

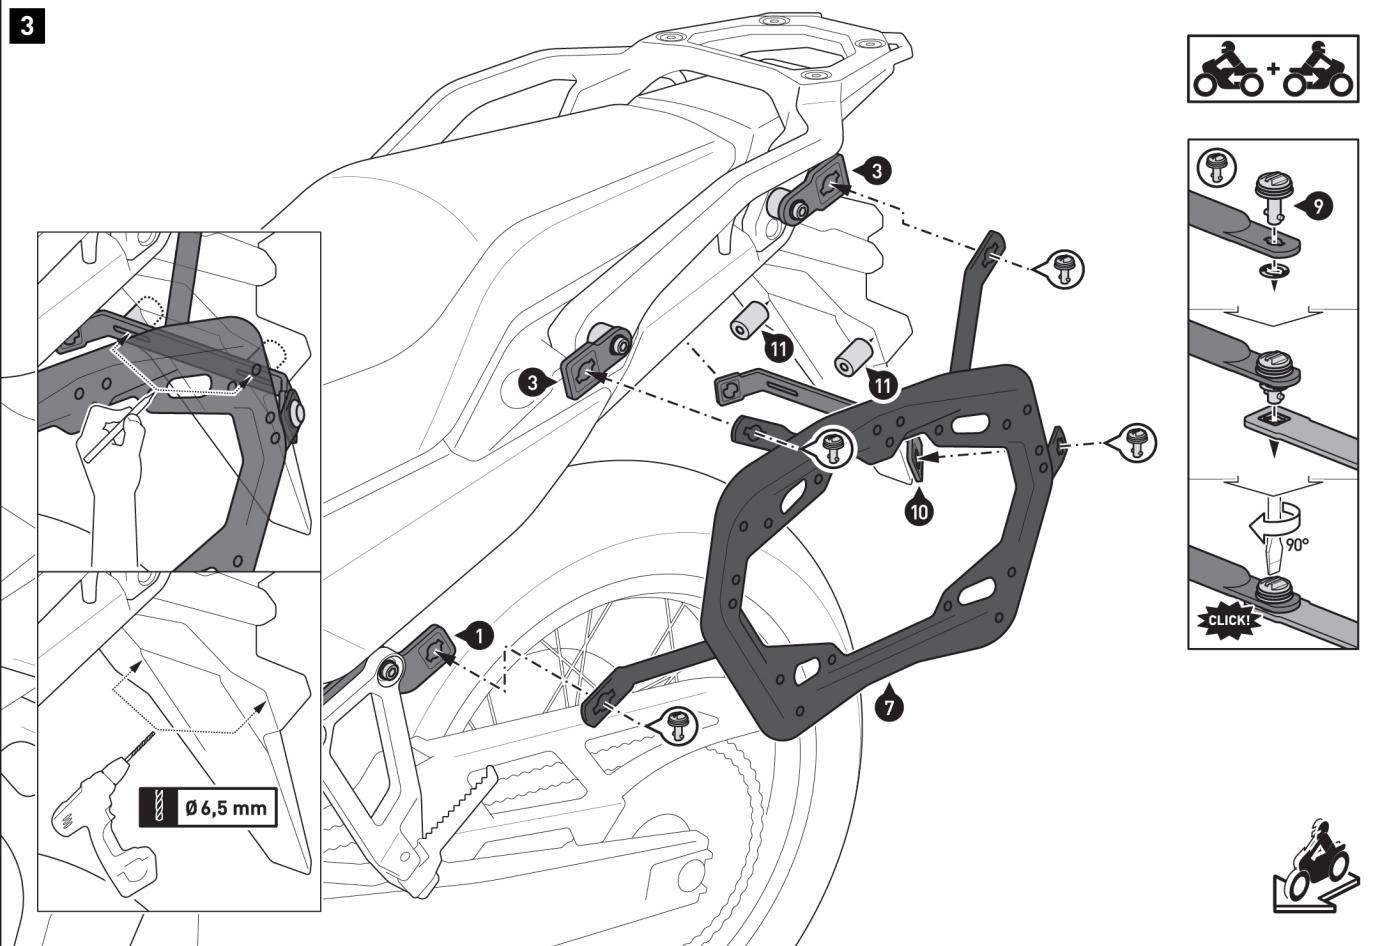

⚠ NOTA: Los pasos 3 y 4 son opcionales y solo se pueden seguir con el portamatrículas indicado. Si su vehículo tiene un portamatrículas diferente, la barra de unión (10) solo hay que fijarla entre los soportes laterales (7) y (8) con los cierres rápidos (9). En este caso, no necesario utilizar tornillos.


Conecte los soportes laterales (7) y (8) a las correas de sujeción (1), (2) y (3) y a la barra de unión (10) con los cierres rápidos (9). Asegure los cierres rápidos con las arandelas de seguridad. Asegúrese de colocar los espaciadores (11) entre el portamatrículas y la barra de unión (10). Marque con un objeto puntaagudo (por ejemplo, un destornillador) las posiciones de las perforaciones en el interior del portamatrículas, utilizando los espaciadores (11) como guía. Desmonte los soportes laterales (7) y (8) con la barra de unión (10) y los espaciadores (11).

⚠ ATENCIÓN: ¡Peligro de lesiones!


Con una broca de 6,5 mm, perfore los orificios de montaje desde el interior del portamatrículas; cuando termine, desbarbe los bordes de los orificios.




4

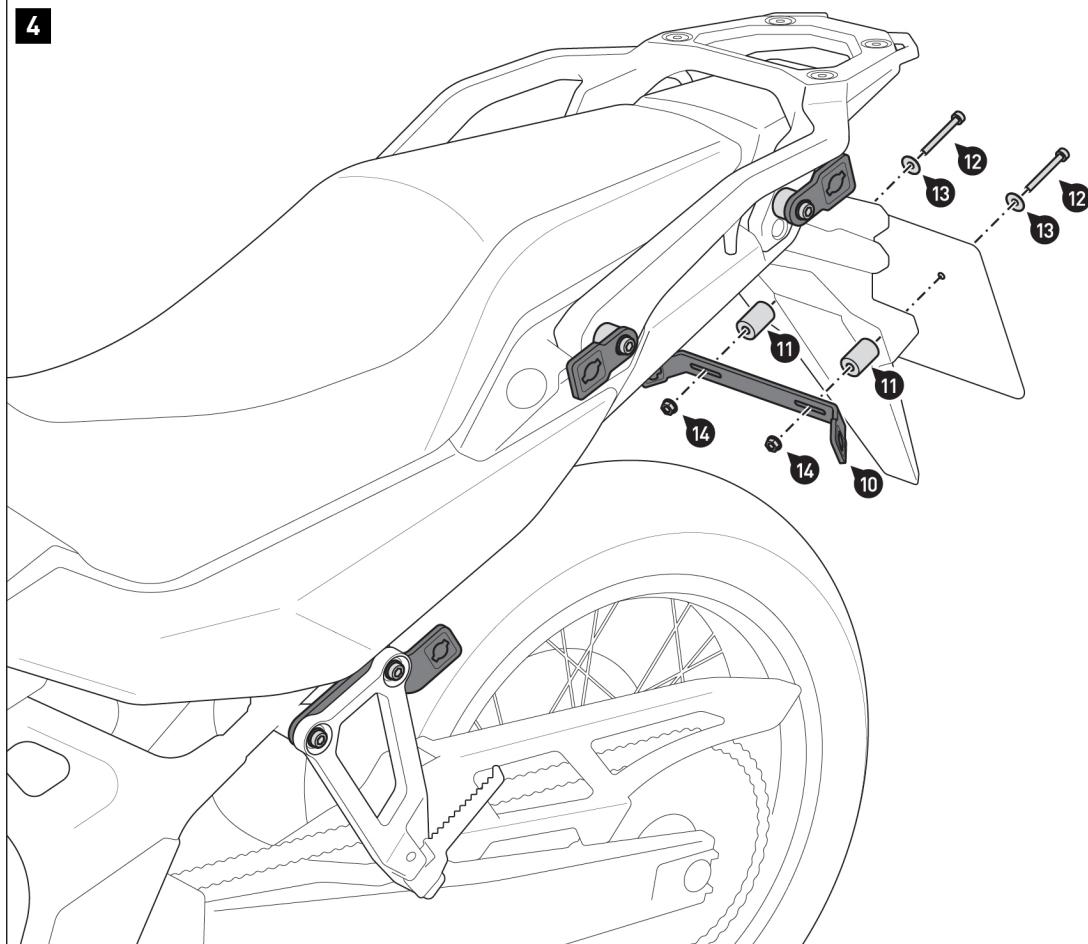

Atornille la barra de unión (10) a la matrícula en el portamatrículas.
No apriete todavía los tornillos.



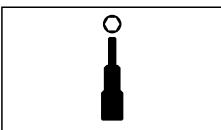


5

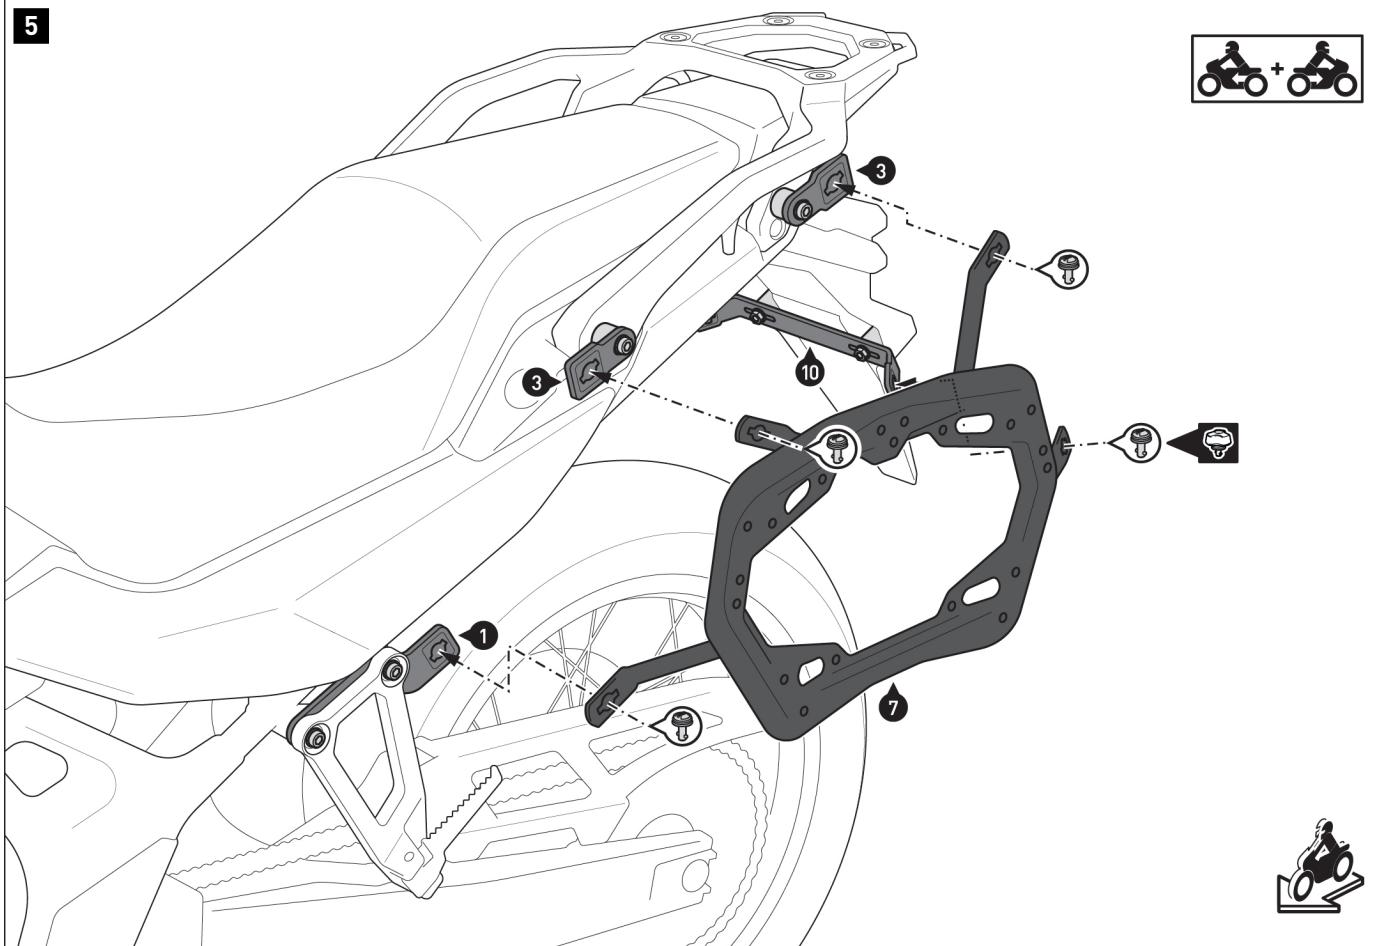

⚠ NOTA: Los sistemas antirrobo de SW-MOTECH están disponibles por separado; monte los sistemas antirrobo **a ambos lados** en la posición marcada.

Conecte los soportes laterales (7) y (8) a las correas de sujeción (1), (2) y (3) y a la barra de unión (10) con los cierres rápidos (9).
Cuando no haya tensión en ninguno de los componentes, apriete los tornillos (4) y (12) como se especifica en las instrucciones de montaje.

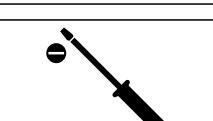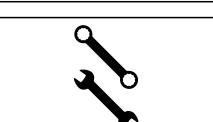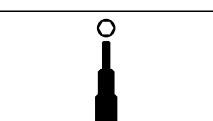

INDICACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

▲ PELIGRO: ¡La carga máxima indicada incluye el peso de la maleta/equipaje y del kit de adaptador! ¡Se aplica la carga máxima del vehículo especificada por el fabricante del mismo!

 **≤ 12,5 kg (≤ 27,5 libras)**

 **≤ 130 km/h (≤ 80 mph)**

▲ NOTA: Los soportes laterales se han concebido exclusivamente para el uso de kits de adaptador de SW-MOTECH.

▲ NOTA: Desmonte los soportes laterales en los trayectos sin equipaje. Utilice los soportes laterales siempre por parejas.

▲ ATENCIÓN: ¡Asegúrese de que las maletas NO estén en el flujo de gases de escape después de instalarlas en el vehículo! ¡Peligro de quemaduras!

▲ NOTA: Deben respetarse todas las normas nacionales para la matriculación y uso del vehículo, así como las normas de inspección técnica vigentes. En caso de piezas con registro obligatorio, tu organismo de inspección debe registrarlas en los documentos del vehículo tras el montaje.