


Istruzioni BMW R1200GS MOD.2013
MOD.2015 LC - LC ADVENTURE
SC1057-1058-1059-1061-1062-1064
SC1156-SC1157-SC1158

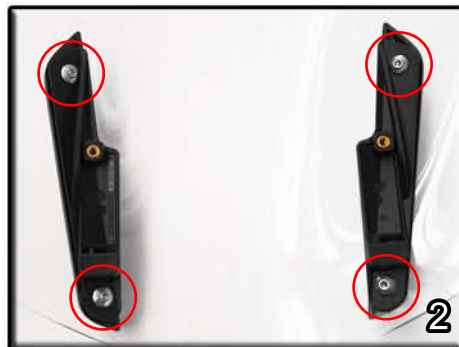

Montaggio:

Svitare le viti interne al parabrezza indicate in figura 1 e sfilare il cupolino verso il basso.

Rimuovere i due gusci esterni e le due staffe interne svitando le viti indicate in figura 2.

Senza utilizzare i gommini originali fissare il cupolino isotta come l'originale, inserendo le 8 rondelle in gomma tra i gusci ed il cupolino come in figura 3 e 4.

Riagganciare il cupolino alla moto e fissare le due viti interne (FIG.1).

2 PLASTICHE IN PMMA