

SR9261 - KR9261

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto laterale - Lateral support - Untere Halterung Support latéral - Soporte lateral - Suporte lateral	-	9261SRDXV 9261SRSXV	2(Right; Left)
2	Supporto anteriore - Front support -Support avant Vordere Unterstützung - Soporte frontal - Suporte frontal	-	GL5918DXV GL5918SXV	2(Right; Left)
3	Supporto posteriore - Rear support - Hintere Unterstützung Support arrière - Soporte trasero - Suporte traseiro	-	GL5917DXV GL5917SXV	2(Right; Left)
4	Supporto superiore - Support higher - Support supérieur Halterung höher - Soporte superior - Apoio superior	-	GL5919DXV GL5919SXV	2(Right; Left)
5	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	M8x35 TE	835TE	2
6	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	M8x30 TSP	830TSP	2
7	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	M8x30 TBEIFH	830TBEIFH	8
8	Rondella spaccata - Split washer - Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1060	2
9	Rondella - Washer - Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø8mm	8RON	2
10	Distanziale - Spacer - Entretoise Distanzstueck - Distanciador - Espaçador	Ø18x12 Foro 8,5mm	C18L12F8,5T	2
11	Distanziale - Spacer - Entretoise Distanzstueck - Distanciador - Espaçador	Ø20x13 Foro 8,5mm	C20L13F8,5T	2
12	Distanziale - Spacer - Entretoise Distanzstueck - Distanciador - Espaçador	Ø12x12 Foro 8,5mm	C12L12F8,5T	8
13	Dado - Bolt - Ecrou Mutter - Tuerca - Porca	Dado Autobloccante Flangiato M8 (H9,5mm)	8DADIFN	8
14	Tappo - Cap - Fiche - Stecker Enchufe - Capa	-	13COP	10
15	Componenti Originali - Original Parts Parties Originales - Original Bauteile Componentes Originales - Componentes Originais	-	-	-
16	Particolari Inclusi Nel Kit Viteria Della Piastra Components Included In The Fitting Kit Of The Plate Pièces Inclues Dans Le Kit De Vis De La Platine Die Einzelnen Teile Sind Bei Montagekit Der Platte Enthalten Despieces Incluidos En El Kit De Anclajes De La Parrilla Explodiu Incluído No Kit As Âncoras Da Grelha	-	-	-

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungs-klebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden




FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio


PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

SR9261 - KR9261

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

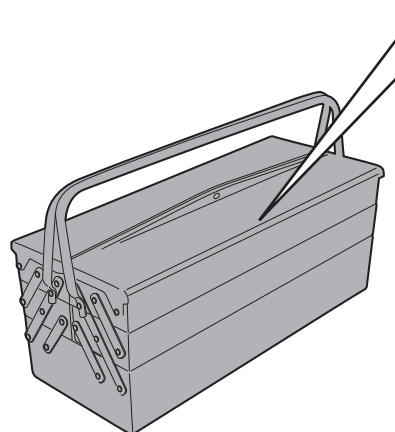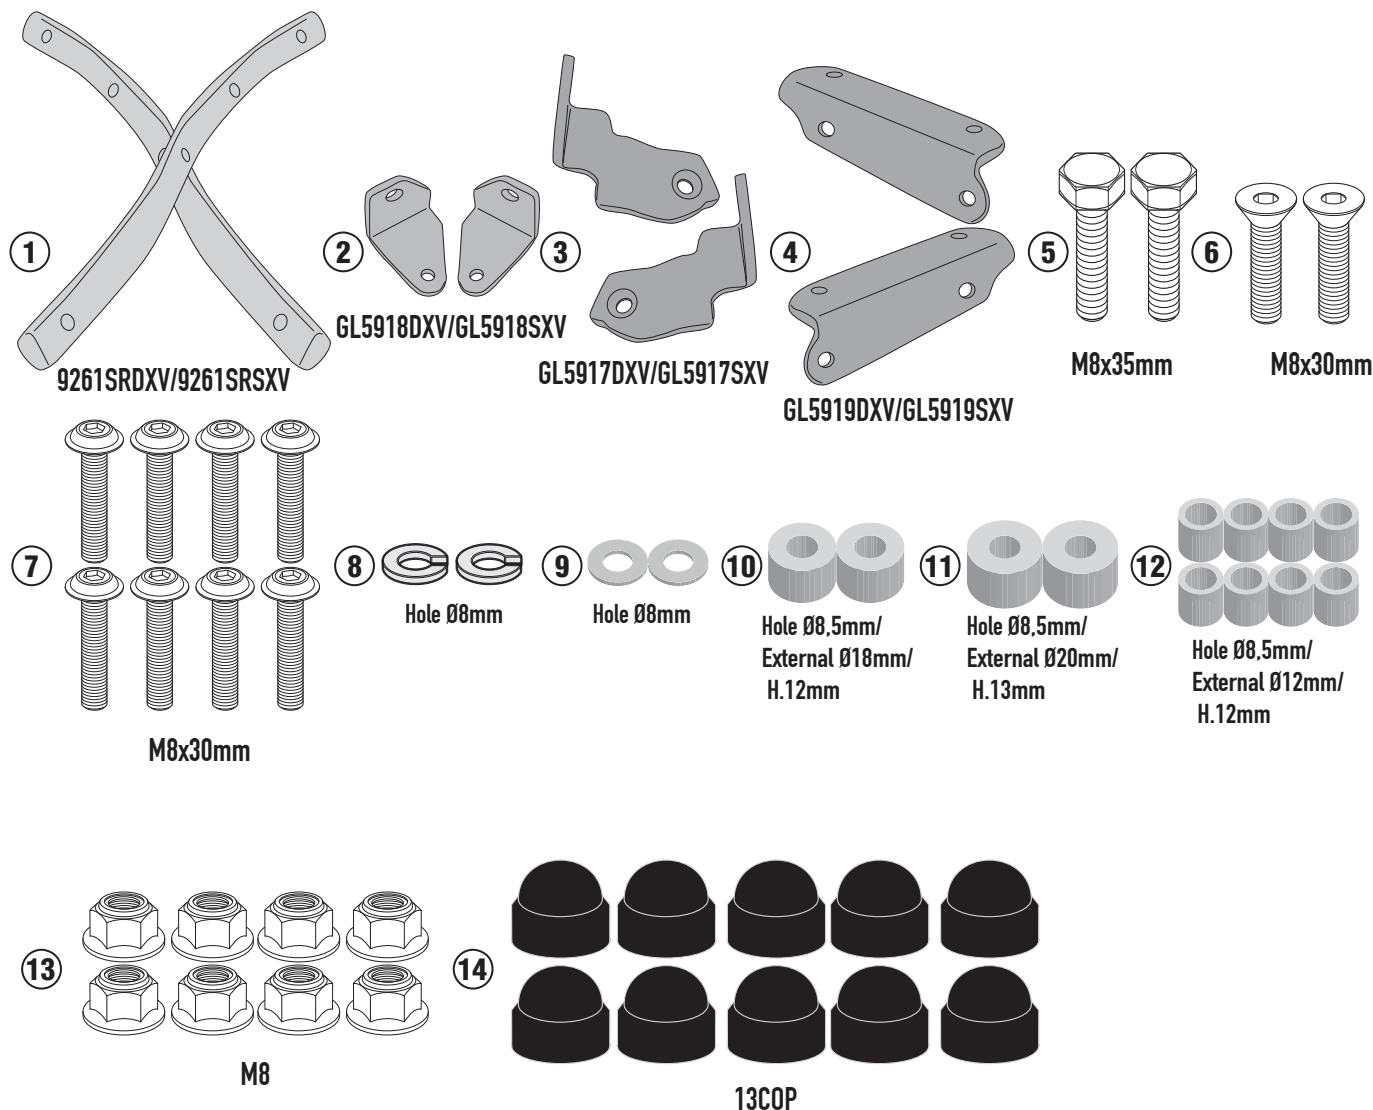





CHECK THE SCREW LENGTH HERE

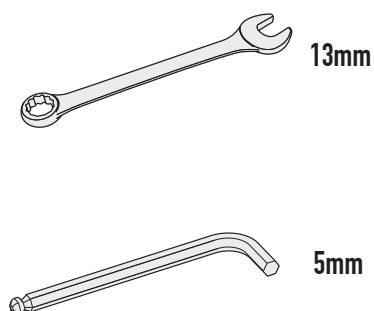

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SR9261 - KR9261

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

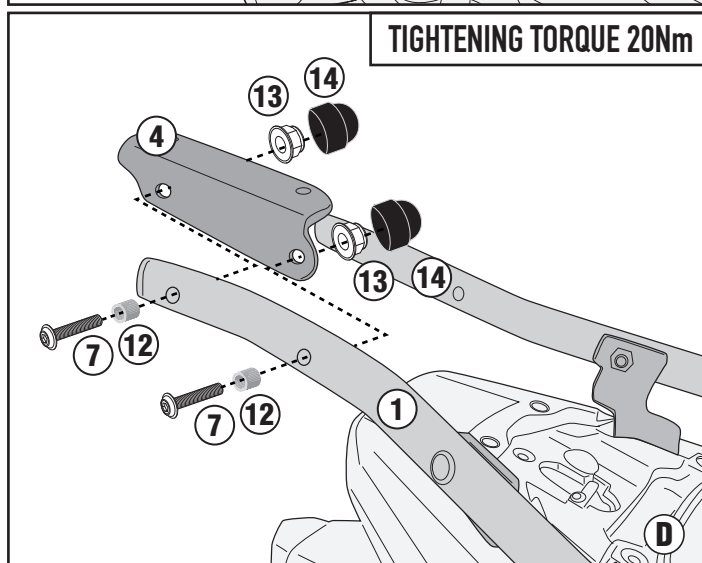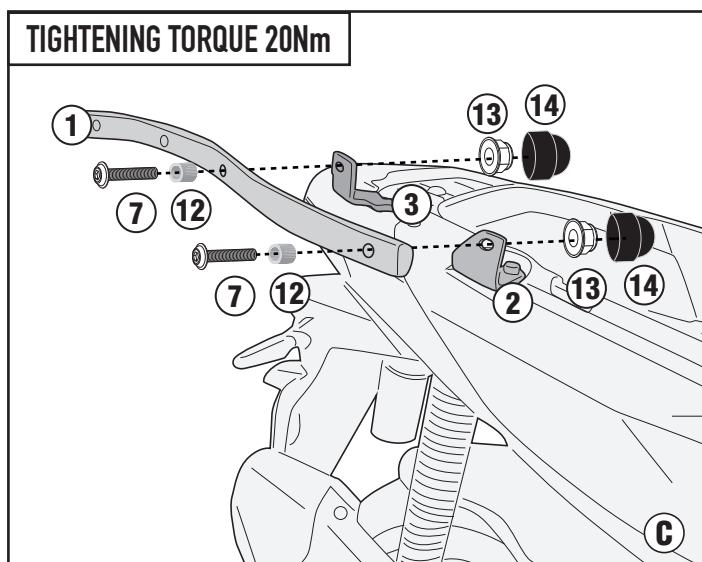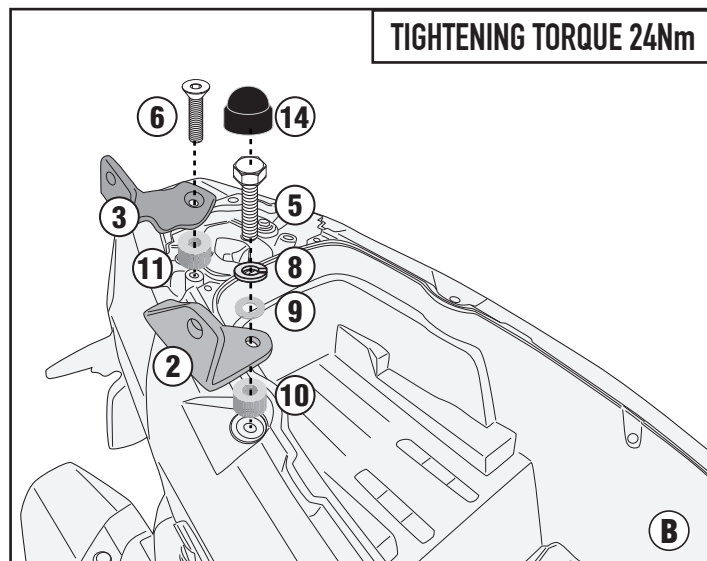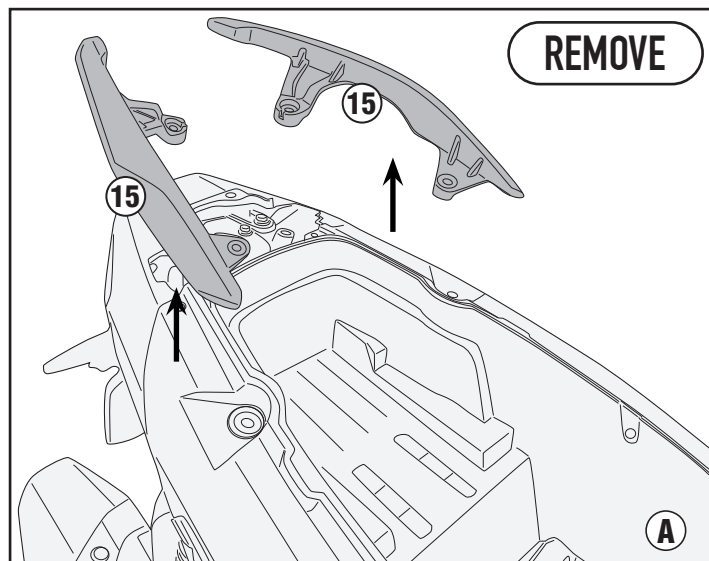


ITA - Attenzione: Serrando le viti N°7 il supporto tubolare N°1 si dovrà deformare leggermente.
 ENG - Attention: By tightening screws N°7 the tubular support N°1 will have to deform slightly.
 DEU - Achtung: Beim Anziehen der Schrauben Nr7 sollte sich die Rohrhalterung Nr. 1 leicht verformen.
 FRA - Attention: En serrant les vis N°7 le support tubulaire N°1 devra se déformer légèrement.
 SPA - Atención: Apretando los tornillos N°7 el soporte tubular N°1 deberá deformarse ligeramente.
 POR - Atenção: Ao apertar os parafusos N°7 o suporte tubular N°1 terá de se deformar ligeiramente.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SR9261 - KR9261

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

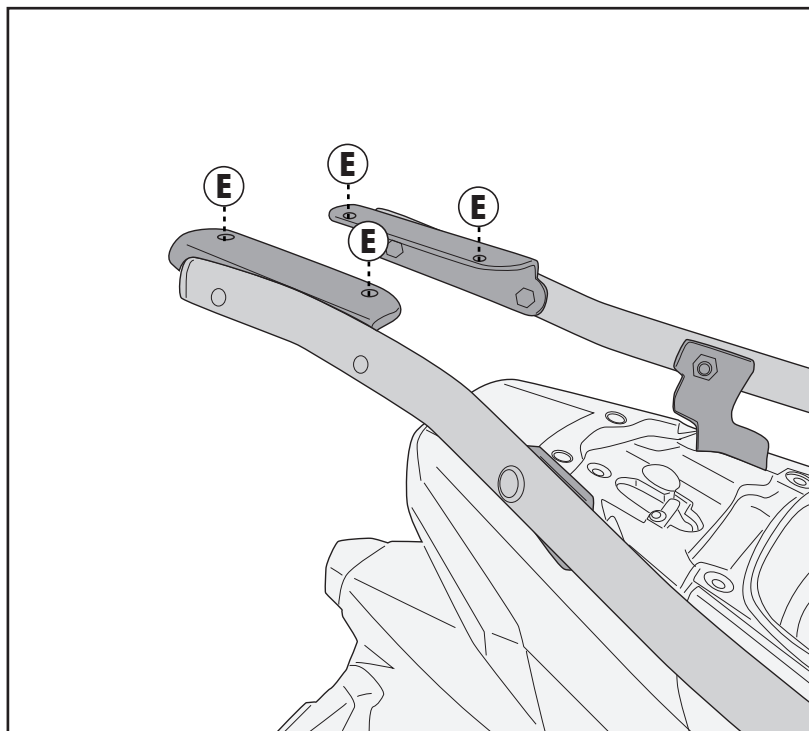

**UNIVERSAL MONOLOCK PLATE
(SPARE PART Z113C2)**

