

Número de artículo: STP.22.176.10201/B

Revisión: 00 · Fecha: 01 - 2023

## Kit de tope anticaídas para el eje delantero

 ~ 0.5 h.

 FÁCIL     COMPLICADO

**ESPAÑOL** · Gracias por elegir este producto de primera calidad de SW-MOTECH. Visite nuestra tienda en línea para obtener más información (p. ej., asignaciones a modelos). Los documentos necesarios (por ejemplo, la homologación nacional de tipo) se pueden descargar allí.

Para evitar lesiones y daños, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias de seguridad y precauciones de este manual antes de montar y utilizar el producto. Guarde estas instrucciones de montaje como referencia.

Este producto ha sido desarrollado para vehículos en condiciones de fábrica. No se garantiza la compatibilidad con los accesorios originales o de otros fabricantes.

Estas instrucciones de montaje se han redactado de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No hay reclamaciones legales de corrección. Salvo errores y omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño. Los derechos de autor pertenecen a SW-MOTECH.

### SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

 Este símbolo de advertencia se utiliza en estas instrucciones de montaje para advertir de peligros mortales, lesiones u otros riesgos. Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN se utilizan con este símbolo de advertencia para transmitir importantes avisos de seguridad e información relacionada con el montaje y uso de este producto. Estas palabras, junto con el símbolo de advertencia de seguridad, significan:

 **PELIGRO:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, provoca lesiones graves o incluso la muerte.

 **ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

 **PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o de gravedad media.

 **NOTA:** Información importante, pero que no está relacionada con un riesgo de lesiones o muerte (solo daños materiales).

### INDICACIONES GENERALES

 **ADVERTENCIA:** El montaje y/o mantenimiento de este producto requiere conocimientos técnicos avanzados, las herramientas apropiadas y un buen conocimiento del uso de dichas herramientas y de las especificaciones de los pares de apriete. Por su propia seguridad, SW-MOTECH recomienda que el montaje y/o el mantenimiento los realice un taller de motocicletas cualificado y certificado.

 **ADVERTENCIA:** Si decide instalar este producto usted mismo, lea detenida y completamente las instrucciones de montaje antes de instalarlo y utilizarlo, y siga todas las instrucciones para evitar lesiones graves o incluso mortales. Asimismo, respete toda la información pertinente del manual del vehículo durante el montaje y el uso. ¡SI NO ENTIENDE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE O NECESITA UNA EXPLICACIÓN DE ALGUNA INSTRUCCIÓN, NO INTENTE INSTALAR ESTE PRODUCTO SIN PEDIR AYUDA A SW-MOTECH!

**PREPARACIÓN:** Lea atentamente las instrucciones de montaje y asegúrese de que todas las piezas de la lista de piezas están presentes.

 **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que su vehículo está en una posición segura. Apague el motor y retire la llave de contacto. Deje que el motor/escape se enfríe si es necesario. Desconecte la batería cuando trabaje en el sistema eléctrico. Utilice únicamente las herramientas adecuadas y lleve siempre gafas y guantes de protección durante el montaje y el mantenimiento. Pida a una segunda persona que le ayude durante el montaje y el mantenimiento.

**MONTAJE:** Todas las piezas y conexiones retiradas del vehículo deben ser reinstaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo o sustituidas por piezas y herrajes suministrados por SW-MOTECH.

 **ADVERTENCIA:** Asegure todas las roscas con fijador de roscas líquido de resistencia media, a menos que se especifique lo contrario.

 **PELIGRO:** Los pares de apriete no definidos por SW-MOTECH deben obtenerse del fabricante del vehículo o de un taller de motocicletas certificado.

**CONTROL DE FUNCIONAMIENTO:** Después del montaje, asegúrese de que ninguna pieza móvil quede bloqueada y de que el funcionamiento del vehículo no se vea estorbado. Los cables y las mangueras no deben rozarse ni apretarse entre sí.

 **ADVERTENCIA:** Realice una comprobación exhaustiva del funcionamiento antes de iniciar la marcha. Tras los primeros 50 km y, después, con regularidad, compruebe el par de apriete de todas las conexiones y que el producto está firmemente sujeto. Los accesorios instalados pueden cambiar el comportamiento de conducción y la estabilidad del vehículo.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Alemania



✉ info@sw-motech.com  
🌐 www.sw-motech.com



Preste atención a los símbolos que figuran en la sección de MONTAJE y su significado. Cuando, en la sección de MONTAJE, aparecen las siglas OEM, se deberán seguir y aplicar las especificaciones del fabricante del vehículo.



Si tiene alguna pregunta, nuestro servicio de atención al cliente y nuestros distribuidores estarán encantados de prestarle ayuda. Puede encontrar nuestro número de teléfono, así como una lista de nuestros distribuidores, en nuestra tienda en línea:  
**[www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)**



**Usar fijador de roscas:** Indica que una rosca debe recubrirse con fijador de roscas líquido. H (HIGH): resistencia alta; M (MEDIUM): resistencia media; L (LOW): resistencia baja.



**Respete la información del par de apriete:** Indica el par de apriete de una pieza especificada por SW-MOTECH o el fabricante del vehículo (OEM).

LISTA DE PIEZAS - LEE Y CONSERVA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE!

1

1



355 mm  
GST.ST.08.355.45.088  
1/1

2



alto: 28 mm  
STP.00.176.031  
1/1

3



alto: 22 mm  
STP.00.176.030  
1/1

4



M8; DIN 439  
MU.ST.08.45.439.04  
2/2

2

5



STP.00.176.004/B  
2/2

6



∅ 19 / ∅ 15,2 / h 4,4  
DB.AL.0190.0152.0044.02  
2/2

7



∅ 8,4; DIN 9021  
US.ST.084.02.9021  
2/2

8



M8; DIN 985  
MU.A4.08.01.985.70  
2/2

3

9




STP.00.176.005/B  
2/2

10



STP.00.176.006.01  
2/2

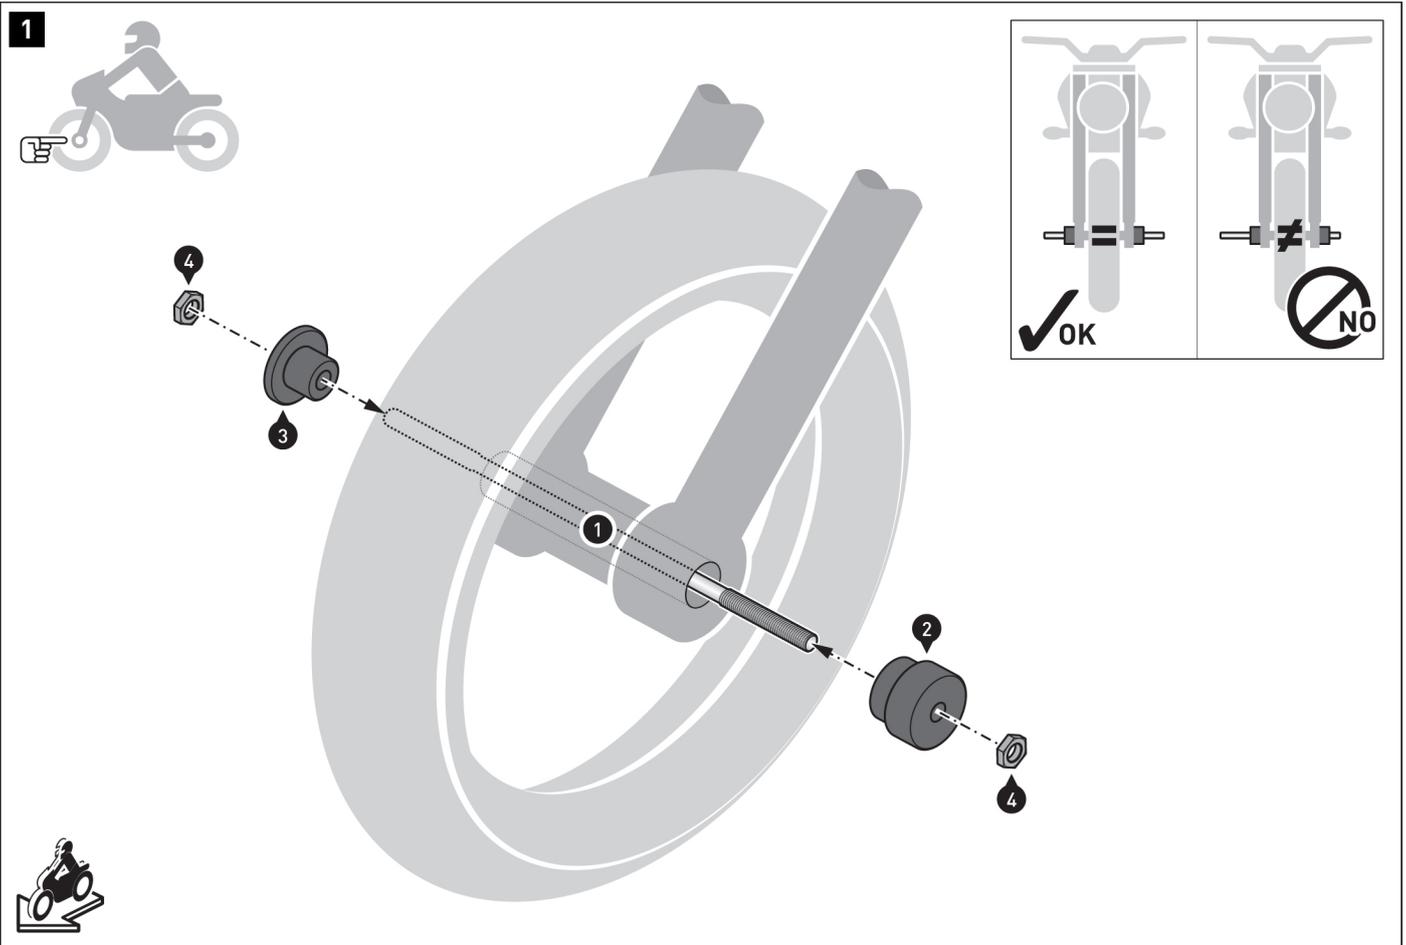

**▲ ADVERTENCIA: ¡Use siempre protección de ojos y manos!**  
**▲ ADVERTENCIA: ¡Utilice siempre herramientas adecuadas!**

**▲ NOTA:** El vehículo se utiliza como ejemplo.

Guía la varilla roscada (1) a través del soporte del eje delantero de tu vehículo.

A continuación, coloca los casquillos (2) y (3) en la varilla roscada (1).

**▲ ADVERTENCIA: ¡Asegúrate de que la varilla roscada está centrada (1)!**




Luego monta los componentes mostrados con las tuercas (4) en el vehículo.

**▲ ADVERTENCIA: ¡Utilice fijador de roscas líquido!**


Aprieta las tuercas (4) como se especifica.



M 18 Nm

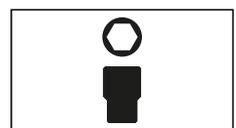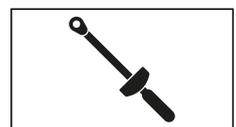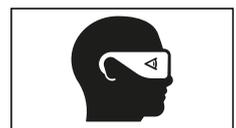

2

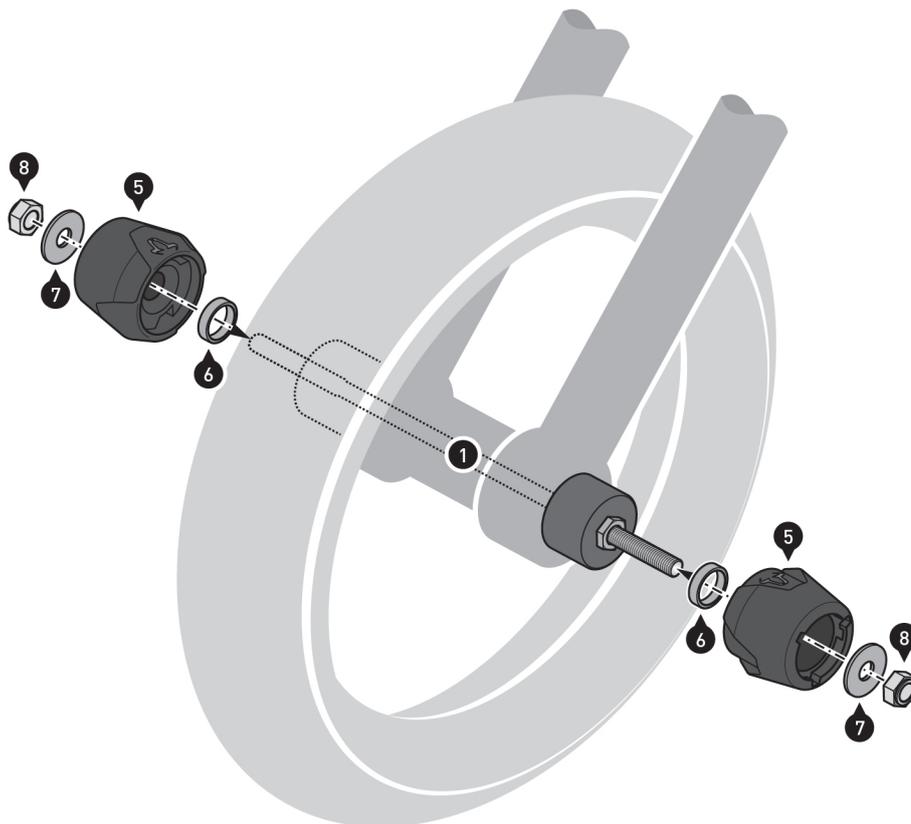


⚠ **NOTA:** El vehículo y los casquillos instalados sirven de ejemplo.



Monta los topos anticaídas (5) con las tuercas (8) a ambos lados de la varilla roscada (1).  
Aprieta las tuercas (8) como se especifica en las instrucciones.



18 Nm

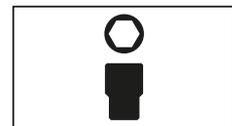


3

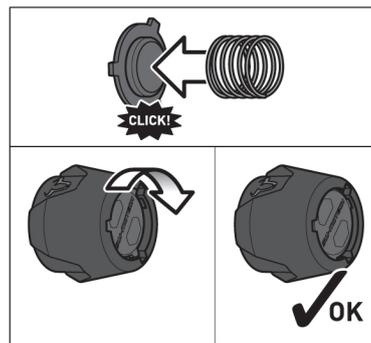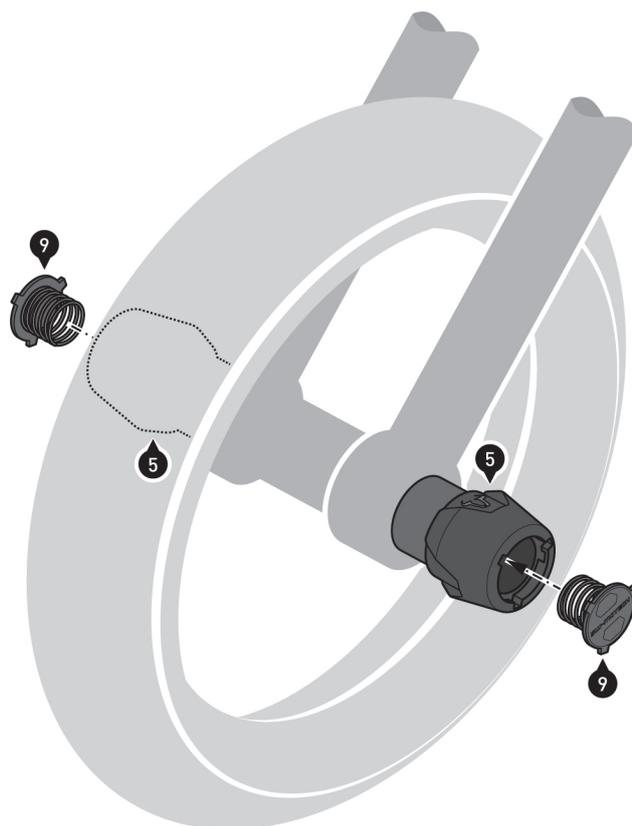

⚠ **NOTA:** El vehículo y los casquillos instalados sirven de ejemplo.

Coloca los tapones por soporte lateral EVO (9) de ambos lados en las aberturas de los topes anticaídas (5) y giralos hasta su posición final.

⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Asegúrate de que los tapones por soporte lateral EVO (9) están bien fijos!

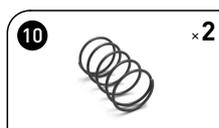

**INDICACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO**

**⚠ NOTA:** *Tenga en cuenta las normas específicas del país para la matriculación/uso de su vehículo o las normas aplicables de la ITV. En caso de piezas con registro obligatorio, su organismo de inspección debe registrarlas tras el montaje en los documentos del vehículo.*